

NAVODILA ZA UPORABO INTERAKTIVNEGA ZASLONA CLEVERTOUCH PRO

Lepa hvala za nakup interaktivnega zaslona CLEVERTOUCH Pro.

Prejeli ste naslednjo opremo:

- interaktivni zaslon,
- Android modul, ki ga vstavite v spodnjo, manjšo odprtino zaslona (prej odstranite zaščitno ploščico).
- priključne kable (napajanje, HDMI, VGA, USB A-B),
- licenčne ključe za programsko opremo Lynx Pro Meeting, Snowflake for Business in Stage,
- Clevershare komplet za brezžično priključitev prenosnika na zaslon (v beli škatli je manjši beli USB sprejemnik za priključitev v Android modul in večji črni USB adapter za priključitev na prenosni računalnik).

1. Namestitev zaslona

Zaslon z ustreznim vesa nosilcem obesite na steno ali ga uporabljate z mobilnim stojalom. To vam bo glede na vaše potrebe uredil naš montažer v sodelovanju z izdelčnim svetovalcem.

2. Priključitev zaslona

Zaslon priključite na električno omrežje s priloženim 220V kablom.



Vtičnica za napajanje se na zaslonu nahaja spodaj desno.



Bodite pozorni, da je vklopljeno tudi glavno stikalo zaslona (položaj »1«).



3. Vklp zaslona

Zaslona je zdaj v stanju pripravljenosti, spredaj desno spodaj sveti rdeča kontrolna lučka.



Za vklop pritisnite gumb z napisom »POWER« na desnem robu zaslona



Zaslon se bo prižgal in prikazal logotip CLEVERTOUCH.



Zagon je zaključen, ko se pojavi začetni zaslon.



4. Priključitev prenosnika na zaslon s pomočjo kablov

Za priklučitev potrebujete HDMI in USB A-B kabl (oboje je zaslonu priloženo).




Na zaslon (desna stran) priključite oba kabla na mesta, kot označeno na sliki. Na drugi strani priključite prenosni računalnik.




Na interaktivnem zaslonu se bo prikazala slika z računalnika. Tega lahko zdaj kar na dotik uporabljate neposredno na zaslonu!

Če se slika na zaslonu ne pojavi samodejno, morate na prikaz preko vhoda HDMI1 preklopiti ročno. To storite tako, da se zaslona dotaknete na sredini povsem spodaj in potegnete navzgor.

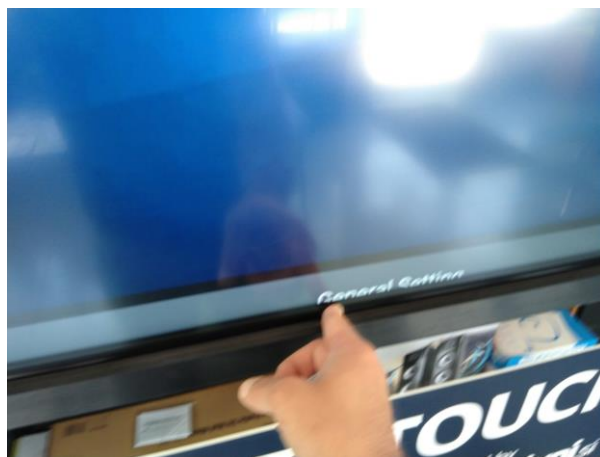

Prikazal se vam bo meni za izbiro vhoda. Izberite možnost »HDMI1«.

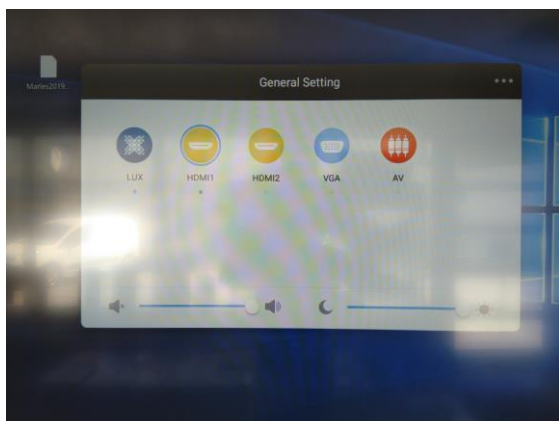

5. Brežžični priklop prenosnika na zaslon

Prenosnik lahko na zaslon povežete tudi brezžično s pomočjo Clevershare USB adapterja.

Pred prvo uporabo morate adapter in sprejemnik upariti. Obe napravi najdete v beli škatli z nalepko Clevershare.




Priključite sprejemnik v USB 3.0 priključek Android modula na desni strani zaslona.



Priključite adapter v USB priključek na robu interaktivnega zaslona.




Uparjanje se bo sprožilo samodejno in prikazalo naslednja obvestila:

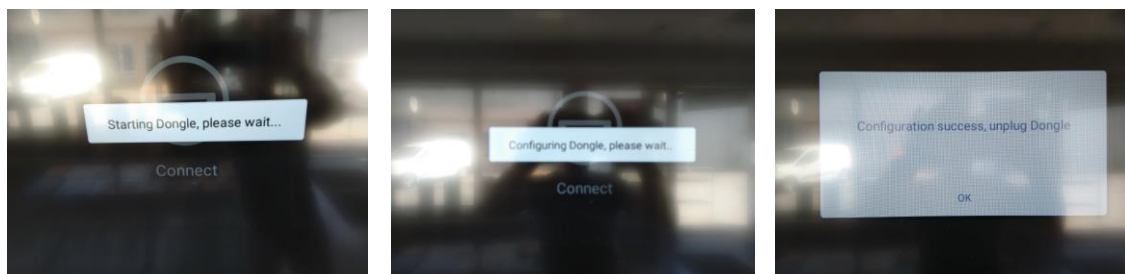

S tem sta adapter in sprejemnik uparjena in postopka ni treba ponoviti dokler brezžično povezovanje na zaslon deluje brez težav. Po želji lahko postopek občasno ponovite, da se na adapter prenese najnovejša programska oprema. V tem primeru boste na zaslonu prejeli še sporočilo, da se adapter posodablja.

Sprejemnik ostane priključen na Android modul zaslona, adapter pa priklopite na poljubni prenosnik z operacijskim sistemom Windows ali MacOS vsakič, ko z njega želite prenesti sliko na zaslon. Pri tem lahko svoj računalnik upravljate kar preko interaktivnega zaslona na dotik.


Za brezžični prikaz slike s prenosnika morate imeti na zaslonu prikazano sliko z Android modula. Če je trenutno prikazana slika z drugega vira, na meniju (dobite ga s potegom s spodnje strani zaslona) izberete možnost »LUX«.

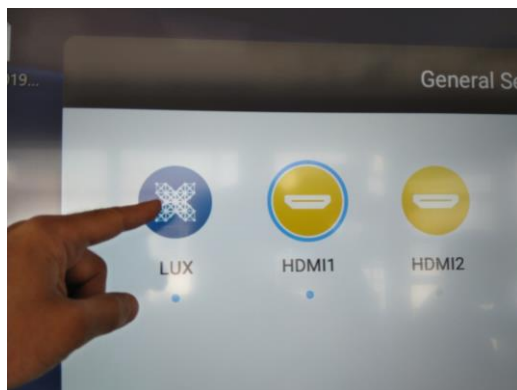


Nato na prenosnik preko USB vhoda priključite Clevershare adapter.





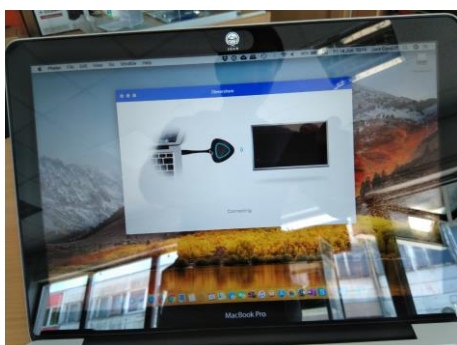



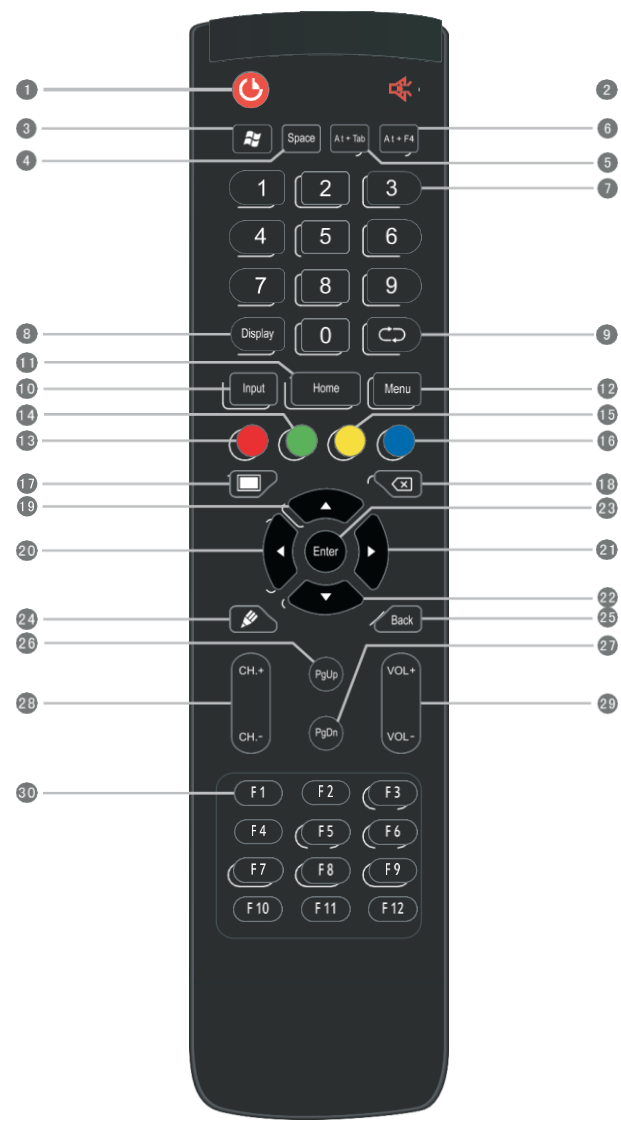




Ob prvi uporabi se bodo namestili gonilniki za uporabo USB adapterja, sistem Windows bo zahteval potrditev namestitve s skrbniškim geslom. Pri vsaki naslednji uporabi namestitvev več ni potrebna in je uporaba adapterja mogoča v nekaj sekundah. Prikaz slike na zaslonu sprožite s pritiskom na gumb Clevershare adapterja (pritisnete na sredino adapterja).



6. Funkcije daljinskega upravljalnika



Podroben opis funkcij tipk za daljinsko upravljanje

- 1  : Pritisnite ta gumb za vstop v stanje pripravljenosti, ko je napajanje vklopljeno;
Kliknite ta gumb za vklop v stanju pripravljenosti
- 2  : Stikalo za izklop zvoka
- 3  : Windows Home tipka
- 4 **Space** : Presledek vgrajenega računalnika
- 5 **Alt+Tab** : Alt + Tab vgrajenega računalnika
- 6 **Alt+F4** : Zapri okno
- 7 **Numeric keys:** Tipke za vnos televizijskih digitalnih kanalov
- 8 **Display** : Prikaži informacije o kanalu
- 9  : Tipka za vrnitev TV-kanala
- 10 **Input** : Vhodni vir izbirne tipke, izberite drugačne v skladu s potrebami
Gumb glavnega zaslona sistema Android
- 11 **Home** :
Gumb menija TV OSD, pritisnite ta gumb, če želite odpreti zaslonski meni TV-ja
Gumb za zaklepanje, hitro pritisnite, da zaklenete gumbe, ponovno
- 12 **Menu** :
- 13 **Red** :
- 14 **Green** : pritisnite, da odklenete
- 15 **Yellow** :
- 16 **Blue** : Funkcijska tipka TV-kanala
Zamrzni, hitro pritisnite za zamrznitev zaslona, ponovno pritisnite, da se zaslon odmrzne
- 17  : Prazen zaslon
- 18  : Nazaj/Backspace
- 19  : Smerna tipka, pritisnite ta gumb za izbiro navzgor
- 20  : Smerna tipka, pritisnite ta gumb za izbiro levo
- 21  : Smerna tipka, pritisnite ta gumb za izbiro desno
- 22  : Smerna tipka, pritisnite ta gumb za izbiro navzdol
- 23 **Enter** : Potrditvena tipka
- 24  : Zaženi programsko opremo za pisanje, če je zagnana, izbere pisalo
- 25 **Back** : Tipka za vračanje
- 26 **PgUp** : Prešnja stran
- 27 **PgDn** : Naslednja stran
- 28 **CH. +, CH. -** : Gumb za menjava kanala
- 29 **VOL+, VOL-** : Gumb za nastavitev glasnosti
- 30 **F1-F12** : Funkcijske tipke F1-F12